

# Elektromos mini csiszológép - használati útmutató

## Specifikációk

<b>Erő</b>	<b>Egyfázisú, 50-60Hz , kettős szigetelésű</b>	
<b>Fordulat</b>	<b>sebesség : 20.000</b>	<b>Változó sebesség : 3000~20.000</b>
<b>Befogógyűrű</b>	<b>befogópatron típus : 2,4 vagy 3,2 mm</b>	<b>rugós tokmány típus : 0,3~3,2 mm</b>
<b>Méretek</b>	<b>160mmLx24mm átmérő</b>	

## Biztonsági előírások:

1. Mindig húzza ki a készüléket amikor a cseréli a fejet!
2. Ne nyomja meg a tengelyrögzítő gombot, miközben az eszköz működik.
3. Ne használja a készüléket víz közelében, soha ne tegye vízbe a készüléket.  
Amennyiben a készülék mégis vízbe esik, azonnal húzza ki az áramforrásból, és ne nyúljon a vízbe!
4. Ne érjen a befogógyűrűhez a használat után, mert az alkatrész forró lehet.
5. Kerülje el a por szembe és tüdőbe jutását, megfelelő védelmet biztosító szemvédővel, és maszk használatával.
6. Mindig húzza ki a terméket az áramforrásból használat után.
7. Amikor nem használja a terméket, tárolja száraz, gyermekek elől jól elzárható helyen.

## Működés:

1. A termék köröm csiszolásra, körömlakk eltávolítására, formázásra lett kitalálva
2. Győződjön meg róla, hogy a terméket eltávolította az áramforrásból, mielőtt cserélné a fejet.
3. Nyomja meg a tengelyrögzítő gombot. Használja a a befogó kulcsot, és lazítsa meg a befogó anyát. Helyezze be a fejet , majd szorítsa rá a fejet.
4. Az ON/OFF kapcsolóval tudja be és kikapcsolni a készüléket.  
Amikor a készülék be van kapcsolva, a készülék 13,000RPM fordulatszámmal megy.  
A kapcsolóval beállíthatja a kívánt sebességet. (3000-13.000RPM)  
Csúsztassa kapcsolót akadásig, a termék kikapcsolásához.
5. Amikor elkészült, kapcsolja ki, és húzza ki a készüléket.

A készüléket puha anyag segítségével tisztítsuk. Soha ne használjon tisztító oldószereket vagy tisztítószereseket.


**1. Nyomja meg a gombot, hogy ki tudja cserélni a fejet**



**2. Csavarja el a fejet, hogy meglazítsa**

**4. Szorítsa rá a fejet**

**3. Helyezze bele a fejet**

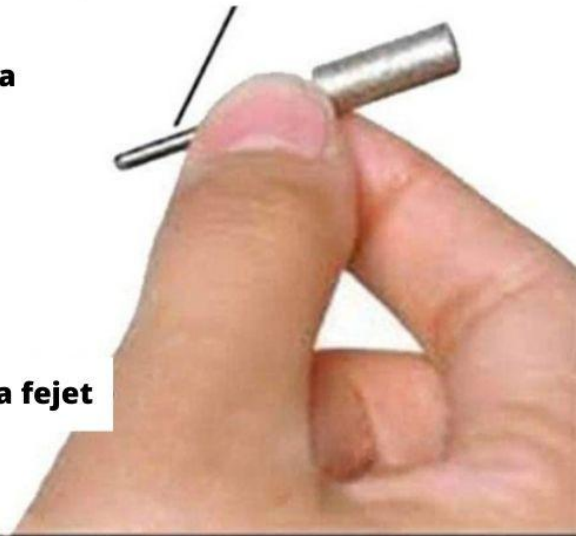

**Cserélő gomb**



**Gyorsaság szabályozó**

